

Montageanleitung

Voigt MT Lenkererhöhung & Verlegung VF3021_2M

Passend für:

Fahrzeuge mit 28mm (28,6) Lenker und Bohrungsabstand von 37,5-45,5mm.

Lieferumfang:


2x Lenkererhöhung & Verlegung
2x Lenkerklemmung Oberteil
2x Unterlegteile 2mm
8x Innensechskantschraube M8x25
1x Allgemeine Betriebserlaubnis
1x Montageanleitung

Demontage:

Entfernen Sie die obere Hälfte der Lenkerbefestigung (Klemmböcke).

Montage:

Die Lenkererhöhung- bzw. Verlegungen [1] werden direkt auf der unteren Lenkerbefestigung (Klemmbock-Unterteil am Fahrzeug) unter dem Lenker verwendet. Bei Fahrzeugen mit Höhenversatz der Klemmbockaufnahme werden die beiliegenden Unterlegteile zum Ausgleich des Höhenversatzes auf den originalen Klemmungen verwendet. Bitte verwenden Sie die beiliegenden M8x25 Schrauben [4] zur Befestigung. Die Ausrichtung der Lenkerverlegung ist in der Regel so zu verwenden, dass der Lenker durch diesen Umbau näher an zum Fahrer verlegt wird. Anschließend den Lenker [3] in Position bringen und die oberen Lenkerklemmen [2] mit den beiliegenden M8x25 Schrauben [4] gleichmäßig befestigen.

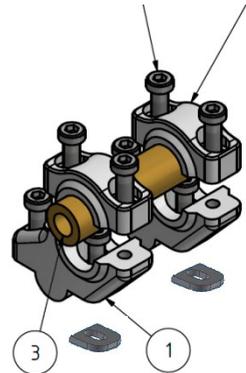

mit den beiliegenden M8x25

Schrauben und Sicherheit:

Die beiliegenden Schrauben sind mit folgendem Drehmoment zu befestigen:

M8 -> 23Nm

Sichern Sie die Schrauben außerdem mit flüssiger Schraubensicherung und prüfen Sie diese regelmäßig auf festen Sitz.

Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker die Bremsleitung(en), Bowdenzüge und Kabel weder spannen noch scheuern! Bitte ggf. austauschen oder verlängern.